


## 切妻の風切の設定方法

1. 袖と本棟線がぶつかっている点をマウスで左クリックします。  
点が大きくなります。
2. 点上でマウスの右ボタンをクリックします。

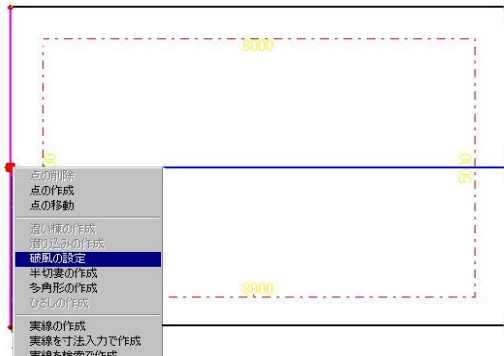

3. 「破風の設定」がありますので、マウスの左クリックで選択します。



4. 破風の設定画面が表示されますので、風切(K)の所で何本設定するかを選択します。
5. 「OK」ボタンを押します。
6. 以上で終了です。

お問い合わせは下記までお願い致します。  
〒742-0033 山口県柳井市新庄4 2 3 番 1  
株式会社 ヤナイ・ソフトウェア  
TEL(0820)-23-0003 FAX(0820-23-5300)  
HOMEPAGE <http://www.yanaisoft.co.jp>